Роликовый резак
KW Trio-3016, 3116, 3216



Руководство по эксплуатации

Внимательно прочтите инструкцию перед началом использования роликового резака.
Не допускайте детей к работе на оборудовании.
Роликовый резак предназначено только для роликовой резки бумаги, не используйте роликовый резак в других целях.
Не допускайте попадания под нож посторонних предметов (галстуки, украшения, одежда и т.п.), а также пальцев и других частей тела.
Запрещается работа со снятой защитой ножа.
Не переносите роликовый резак за режущую головку или нож.
В случае застревания обрезков материала под ножом не удаляйте их руками.
Допускается работа только на ровной устойчивой поверхности.
Не допускается настенное крепление роликового резака.
Роликовый резак предназначено для использования только внутри помещений.



Чтобы избежать повреждения роликового резака соблюдайте следующие правила:
Удаляйте скрепки и скобы с разрезаемого материала
Никогда не смазывайте лезвие ножа
Не допускайте попадание на роликовый резак воды и других жидкостей.

Основные компоненты роликового резака



Характеристики роликового резака

Модель	3016	3116	3216
Длина реза; мм	330	398	460
Размеры столика; мм	210 x 435	210 x 505	210 x 570
Габариты; мм	245 x 435 x 65	370 x 546 x 100	245 x 570 x 65
Масса; кг.	1,5	3,4	4,0

Порядок использования роликового резака

Перед началом работы сдвиньте режущую головку в сторону до упора.

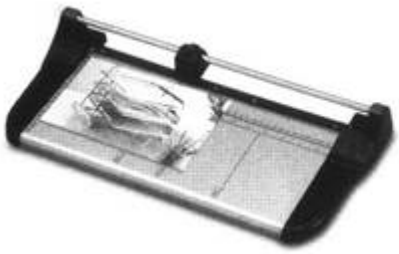

Вложите материал под прижимную планку.



Настройте положение материала по разметке.

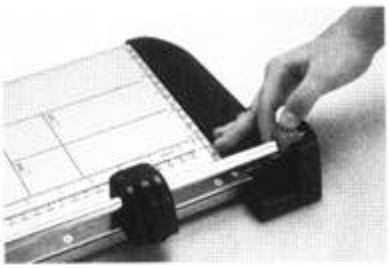

Нажмите на режущую головку и проведите из стороны в сторону один раз.

Замена ножа.

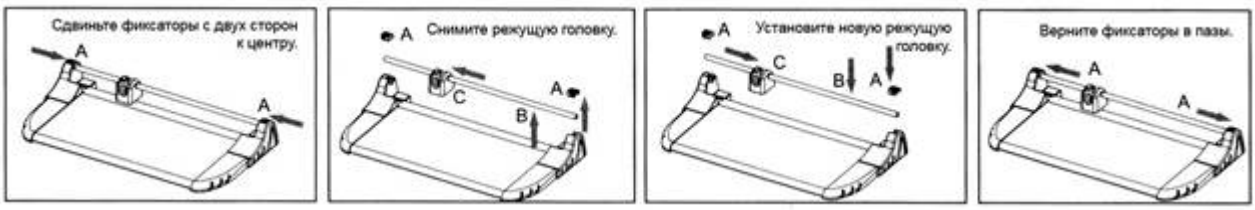

Обслуживание и уход роликового резака

Не используйте абразивные материалы для протирки роликового резака. Пользуйтесь мягкой тканью. Будьте особо осторожны при протирке в районе режущей головки.