Внимание!

В вашем аппарате может быть установлен новый таймер экспозиции, органы управления которого отличаются от описанных в тексте руководства. В этом случае следует использовать описание согласно рисунку Е.1.

Особое внимание следует обратить на правильность установки режима работы (переключатель «Р1»): он должен быть установлен в положение «Е». В таком виде таймер устанавливается на заводе-изготовителе. Изменять режим работы таймера запрещается, т.к. это приведет к некорректной работе аппарата.

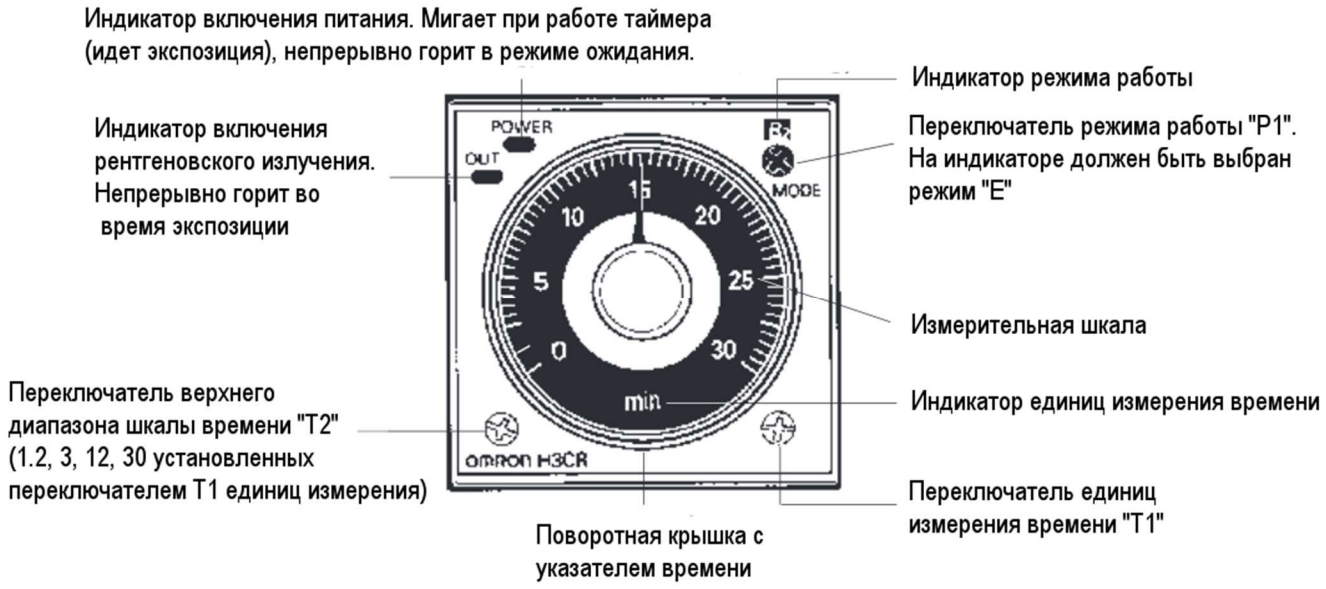

Рисунок Е.1 – Описание органов управления таймера экспозиции

Примеры использования

1. Установить время экспозиции 20 секунд.

Переключателем «Т1» установить индикатор единиц измерения времени в положение «sec» (секунды). Переключателем «Т2» установить предел шкалы в «30». Вращением прозрачной крышки таймера установить риску на число «20».

2. Установить время экспозиции 50 секунд.

Переключателем «Т1» установить индикатор единиц измерения времени в положение «min» (минуты). Переключателем «Т2» установить предел шкалы в «1.2». Пересчитать 50 секунд в доли от минуты (60 секунд): 50/60 = 0,83. Вращением прозрачной крышки таймера установить риску на число «0,8».

Примечание – На пределе «1.2» максимальная продолжительность экспозиции составит 72 секунды.